


# KOMPONENTGUIDEN

## från IMSAB för industri och sjöfart

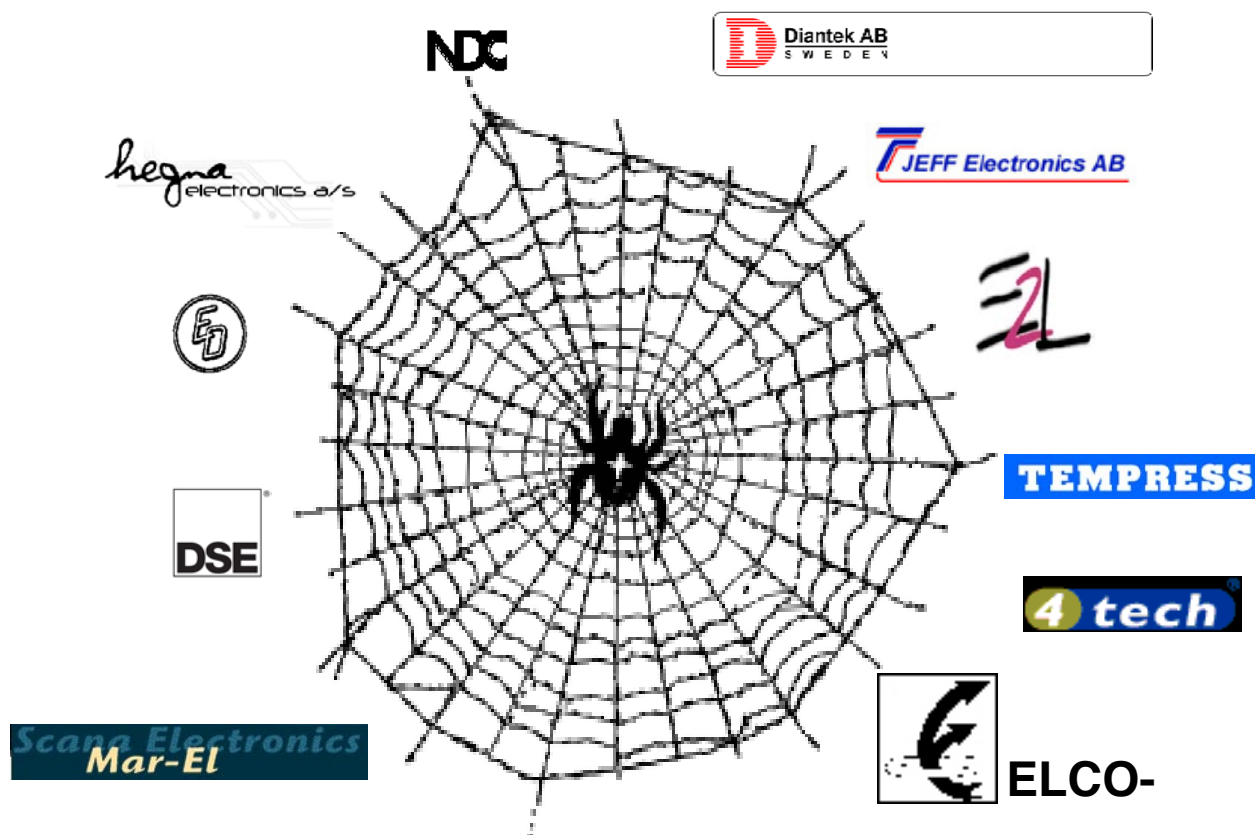

## Kombi panel SOL2.104



# KOMBIPANEL

fabrikat DIANTEK



- **Minnes och blinkfunktion.**
- **10 larmkanaler för både normalt öppen eller slutna givare (No/Nc).**
- **Snabb och enkel installation.**
- **Individuella programmerbara tidsfördröjningar.**
- **Kombi Panel kan programmeras för indikering eller larm.**
- **2 larm grupper (A-B larm)**
- **CE-märkt enligt EN 50 082-2**

## FUNKTION

Kombipanelen SOL2.102.4. En utveckling och förenkling av larmpaneler. Du kan valfritt välja om en ingång skall vara Drift eller Larm.

10 punkter, som kan programmeras helt valfritt, antingen som driftindikering eller larmpunkt.

Med minnes och blinkfunktion. 2 summalarm (A och B-larm). Samt programmerbar för slutande eller brytande larmkontakter per larmgång. Varje ingång har även en programmerbar larmfördröjning i 10 steg från 3 till 300 sekunder.

Återställning och lysdiod test (Reset/Test) på modulens front. Passar också i 19" rack.

## INSTALLATION

### KONTROLL AV INSTÄLLNING

– Välj kanal genom att trycka på **kanalväljarknapp**. Kanaldioden blinkar snabbt i en sekund.

Därefter visar kanaldioden inställd tidsfördröjning med fast sken i en sekund.

Prioritetsdiod "A" eller "B" lyser i en sekund med fast sken vid brytande larmkontakt eller med blinkande sken vid slutande larmkontakt eller inte alls vid driftindikering.

Vid driftindikering blinkar kanaldioden med gult sken i en sekund och därefter med fast gult sken i en sekund. (För normalt öppen kontakt (No).

### Återgång till driftläge:

– Välj kanal "10" genom att trycka upprepade gånger på **kanalväljareknappen** och tryck en gång till.

### ÄNDRING AV INSTÄLLNINGAR (programmering):

– Välj kanal genom att trycka på **kanalväljarknappen**. Kanaldioden blinkar snabbt i en sekund.

– Håll "RESET" knappen intryckt tills kanaldioden slocknar eller vid driftindikering tills kanaldiodens blink upphör. (3 sekunder).

– Välj "A" eller "B" larmprioritet samt brytande eller slutande larmkontakt eller driftindikering genom att trycka upprepade gånger på "RESET" knappen.



